


UC232C USB-C to RS-232 Adapter Quick Start Guide

© Copyright 2023 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.


Part No. PAPE-1223-Z10G Released: 07/2023



A Hardware Overview

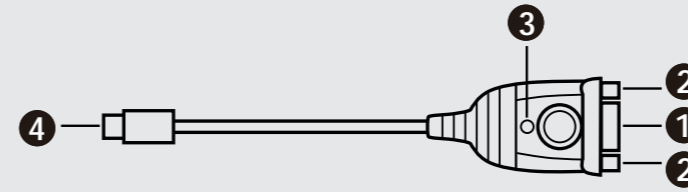

B Installation

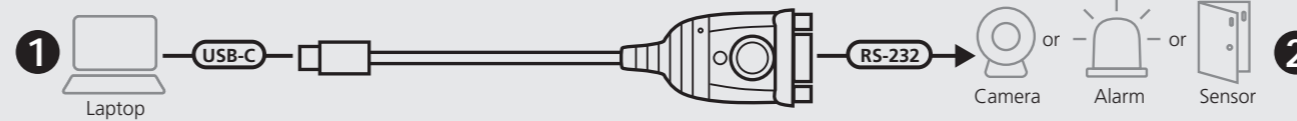

Package Contents

1 UC232C USB-C to RS-232 Adapter
1 user instructions

Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information

Product Page



User Manual



UC232C USB-C to RS-232 Adapter

www.aten.com

A Hardware Overview

- 1 serial connector
- 2 connector nuts
- 3 power LED
- 4 USB-C connector

B Installation

- 1 Connect the USB-C connector to the computer and allow the driver to install.
Note: If you are using a computer that doesn't have the driver installed for this device, scan the product page QR code to download and install the UC232C driver before using the UC232C.
- 2 Connect the RS-232 connector to a serial device.
- 3 Power on the serial device.

Adaptateur USB-C vers RS-232 UC232C

www.aten.com

A Présentation du matériel

- 1 connecteur série
- 2 écrous de connecteur
- 3 LED d'alimentation
- 4 Connecteur USB-C

B Installation

- 1 Connectez le connecteur USB-C à l'ordinateur et laissez le pilote s'installer.
Remarque : Si vous utilisez un ordinateur sur lequel le pilote n'est pas installé pour cet appareil, scannez le code QR de la page du produit pour télécharger et installer le pilote UC232C avant d'utiliser l'UC232C.
- 2 Connecter le connecteur RS-232 à un appareil série.
- 3 Allumez l'appareil série connecté.

UC232C USB-C auf RS-232 Adapter

www.aten.com

A Hardware Übersicht

- 1 Serieller Anschluss
- 2 Anschlussmuttern
- 3 Netz LED
- 4 USB-C Anschluss

B Installation

- 1 Verbinden Sie den USB-C Anschluss mit dem Computer und lassen Sie den Treiber installieren.
Hinweis: Wenn Sie einen Computer verwenden, auf dem der Treiber für dieses Gerät nicht installiert ist, scannen Sie den QR-Code der Produktseite, um den UC232C Treiber herunterzuladen und zu installieren, bevor Sie den UC232C verwenden.

- 2 Verbinden Sie den RS-232 Anschluss mit einem seriellen Gerät.
- 3 Schalten Sie das serielle Gerät ein.

Adaptador UC232C USB-C a RS-232

www.aten.com

A Vista general del hardware

- 1 conector de serie
- 2 tuercas de conector
- 3 LED de alimentación
- 4 Conector USB-C

B Instalación

- 1 Conecte el conector USB-C al ordenador y permite instalar al controlador.
Nota: Si está utilizando un ordenador que no tiene instalado el controlador para este dispositivo, escanee el código QR de la página del producto para descargar e instalar el controlador UC232C antes de utilizar el UC232C.
- 2 Conecte el conector RS-232 a un dispositivo de serie.
- 3 Encienda el dispositivo de serie.

Adattatore UC232C da USB C a RS-232

www.aten.com

A Panoramica dell'hardware

- 1 connettore seriale
- 2 dadi del connettore
- 3 LED di accensione
- 4 Connettore USB-C

B Installazione

- 1 Collegare il connettore USB C al computer e lasciare che il driver venga installato.
Nota: Se si usa un computer su cui non è stato installato il driver per questo dispositivo, scansionare il codice QR della pagina del prodotto per scaricare il driver UC232C prima di usare il UC232C.
- 2 Collegare il connettore RS-232 a un dispositivo seriale.
- 3 Accendere il dispositivo seriale.

UC232C преобразователь интерфейса USB-C — RS-232

www.aten.com

A Основные элементы

- 1 Разъем последовательного интерфейса
- 2 Соединительные гайки разъема
- 3 Индикатор питания
- 4 Разъем USB-C

B Установка

- 1 Подсоедините разъем USB-C к компьютеру и дождитесь установки драйвера.
Примечание: Если на вашем компьютере не установлен драйвер для этого устройства, просканируйте QR-код страницы продукта, а затем загрузите и установите драйвер UC232C до начала использования UC232C.

- 2 Подсоедините разъем RS-232 к устройству с последовательным интерфейсом.
- 3 Включите устройство с последовательным интерфейсом.

Adapter USB-C – RS-232 UC232C	www.aten.com
-------------------------------	--------------

A Огляд обладнання

- Роз’єм з послідовним інтерфейсом
- Гайки роз’єму
- Світлодіод живлення
- Роз’єм USB-C

B Встановлення

- Під’єднайте роз’єм USB-C до комп’ютера і дозвольте встановитися драйверу.
Примітка: Якщо ви користуєтесь комп’ютером, на якому не встановлено драйвер для цього пристрою, скануйте QR-код сторінки виробу і встановіть драйвер UC232C перед використанням UC232C.
- Під’єднайте роз’єм RS-232 до пристрою з послідовним інтерфейсом.
- Увімкніть пристрій з послідовним інтерфейсом.

Adaptador UC232C USB-C para RS-232	www.aten.com
------------------------------------	--------------

A Vista Geral do Hardware

- conector de série
- porcas do conector
- LED de alimentação
- Conector USB-C

B Instalação

- Ligue o conector USB-C ao computador e permita que o driver instale.
Nota: Se está a usar um computador que não tem o driver instalado para este dispositivo, rastreie o código QR da página do produto para transferir e instalar o driver UC232C antes de usar o UC232C.
- Conecte o conector RS-232 a um dispositivo de série.
- Ligue o dispositivo de série.

Adaptador UC232C USB-C para RS-232	www.aten.com
------------------------------------	--------------

UC232C USB-C'den RS-232'ye Adaptör	www.aten.com
------------------------------------	--------------

A Donanma Genel Bakış

- seri konektör
- konektör vidaları
- güç LED'i
- USB-C konektörü

B Kurulum

- USB-C konektörünü bilgisayara bağlayın ve sürücülerin yüklenmesine izin verin.
Not: Bu cihazın sürücüsünün kurulu olmadığı bir bilgisayar kullanıyorsanız ürün sayfası karekodunu tarayın ve UC232C'yi kullanmadan önce UC232C sürücüsünü indirip kurun.
- RS-232 konektörünün bir seri cihaza bağlayın.
- Seri cihazın gücünü açın.

Przejściówka UC232C z USB-C do RS-232	www.aten.com
---------------------------------------	--------------

A Przegląd sprzętu

- złącze szeregowe
- nakrętki złącza
- dioda LED zasilania
- Złącze USB-C

B Instalacja

- Podłączyć złącze USB-C do komputera i zezwolić na instalację sterownika.
Uwaga: W przypadku korzystania z komputera, na którym nie zainstalowano sterownika dla tego urządzenia, zeskanować kod QR na stronie produktu, aby pobrać i zainstalować sterownik UC232C przed użyciem UC232C.
- Podłączyć złącze RS-232 do urządzenia szeregowego.
- Włączyć urządzenie szeregowo.

Adaptor USB-C la RS-232 UC232C	www.aten.com
--------------------------------	--------------

A Presentare hardware

- conector serial
- piulițe conector
- LED alimentare
- conector USB-C

B Instalare

- Conectați conectorul USB-C la computer și lăsați să se instaleze driver-ul.
Notă: Dacă utilizați un computer care nu are driver-ul instalat pentru acest dispozitiv, scanați codul QR al paginii produsului pentru a descărca și a instala driver-ul UC232C înainte de a utiliza UC232C.
- Conectați conectorul RS-232 la un dispozitiv serial.
- Porniți dispozitivul serial.

UC232C USB-C対RS-232アダプタ	www.aten.com
-------------------------	--------------

A 製品各部名称

- シリアルコネクター
- コネクターナット
- 電源LED
- USB-Cコネクター

B セットアップ

- USB-Cコネクターをコンピューターに接続し、ドライバをインストールさせてください。
注意：このデバイス用のドライバがインストールされていないコンピューターをお使いの場合は、UC232Cを使用する前に、商品ページのQRコードを読み取り、UC232Cのドライバをダウンロードして、インストールしてください。

UC232C USB-C to RS-232 어댑터	www.aten.com
----------------------------	--------------

A 하드웨어 개요

- 시리얼 커넥터
- 커넥터 너트
- 전원 LED
- USB-C 커넥터

B 설치

- USB-C 커넥터를 컴퓨터에 연결하고 드라이버를 설치합니다.
참고: 이 장치에 대한 드라이버가 설치되지 않은 컴퓨터를 사용하는 경우 UC232C를 사용하기전에 제품 페이지 QR코드를 스캔하여 UC232C 드라이버를 다운로드하고 설치하십시오.
- RS-232 커넥터를 시리얼 장치에 연결합니다.

UC232C USB-C转RS-232适配器	www.aten.com
------------------------	--------------

A 硬件概览

- 串行接口
- 连接螺母
- 电源LED
- USB-C接头

B 安装

- 将USB-C接头连接到电脑，并允许安装驱动程序。
注意：如果您使用的电脑没有为此设备安装驱动程序，请扫描产品页面二维码下载并安装UC232C驱动程序，然后才能使用UC232C。
- 将RS-232接头连接到串行设备。
- 启动串行设备的电源。

UC232C USB-C轉RS-232轉換器	www.aten.com
------------------------	--------------

A 硬體檢視

- 序列接頭
- 接頭螺帽
- 電源LED指示燈
- USB-C接頭

B 安裝

- 將USB-C接頭連接到電腦，並允許安裝驅動程式。
注意：如果您使用的電腦沒有為此設備安裝驅動程式，請掃描產品頁面二維碼下載並安裝UC232C驅動程式，然後才能使用UC232C。
- 將RS-232接頭連接到序列設備。

- RS-232コネクターをシリアルデバイスに接続してください。
- シリアルデバイスの電源をONにしてください。

- 시리얼 장치의 전원을 켭니다.

- 啟動序列設備的電源。